


かんたんメンテナンスガイド

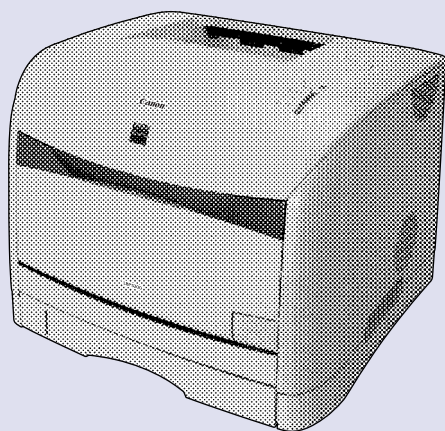


ユーザーズガイド (PDF) の見かた

ユーザーズガイドは付属のCD-ROM (LBP5200 User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

■Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROMメニュー) が表示されます。 ※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。

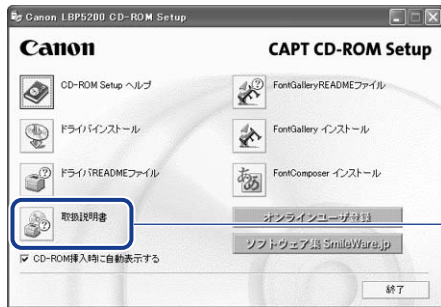

ユーザーズガイドを見るには、ここをクリックし、表示された画面で「ユーザーズガイド」をクリックします。

●CD-ROMをセットしてもCD-ROMメニューが表示されないときは・・・
CD-ROMメニューが表示されない場合は、[スタート]メニューの「ファイル名を指定して実行」を選択して「D:\¥Japanese¥CNAC3MNU.exe」と入力し、[OK] をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

■Macintoshをお使いの場合

CD-ROMアイコン→ [Manuals] → [ユーザーズガイド.pdf] の順にダブルクリックします。

※ Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROMメニューは表示されません。
※ 付属のCD-ROMによっては、Macintosh用の取扱説明書が同梱されていない場合があります。付属のCD-ROMに、Macintosh 用の取扱説明書が同梱されていない場合は、キヤノンホームページ (http://canon.jp/) からダウンロードしてください。

かんたんメンテナンスガイドについて

かんたんメンテナンスガイドには、本プリンタのメンテナンス方法の概要を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ずユーザーズガイドもあわせてお読みください。

R-IJ-1236AA XX2005XXXX ©CANON INC. 2005 PRINTED IN JAPAN OR CHINA

00JD1R-IJ-1236

各部の名称とはたらき

排紙トレイ
プリントされた用紙が下向き (フェースダウン) で排紙されます。

上カバー
トナーカートリッジ、ドラムカートリッジの交換や紙づまりを除去するときに、ここを開けて作業します。

ランプ&トナー交換キー
プリンタの状態を示すランプとトナーカートリッジ交換時に使用するキーです。

手差しトレイ
用紙を手差しトレイから給紙するときに、ここを開けて用紙をセットします。

用紙ガイド
手差しトレイにセットした用紙の幅に合わせてガイドの位置を調整します。積載制限ガイドが付いており、このガイドの下まで用紙をセットできます。

補助トレイ
手差しトレイに用紙をセットするときに引き出します。必ずこの補助トレイを引き出してから用紙をセットしてください。

延長トレイ
A4サイズの用紙などの長いサイズの用紙をセットするときに、用紙が垂れ下らないように開けます。

吸気口
プリンタ内部冷却用の吸気口です。

運搬用取っ手
プリンタを持ち運ぶときは、ここに手を掛けてしっかりと持ちます。

電源スイッチ
プリンタの電源をオン/オフします。

給紙力セット
普通紙 (64g/m²) で最大250枚まで用紙をセットすることができます。

排気口
プリンタ内部冷却用の排気口です。

ロック解除レバー
定着器を交換するときや、定着器内の紙づまりを除去するときに、このレバーを回して定着器を取り外します。

定着器
トナーを用紙に定着させる装置です。

サブ排紙トレイ
プリントされた用紙が上向き (フェースアップ) で排紙されます。

USBコネクタ
USBケーブルの接続部です。コンピュータなどのUSBポートに接続します。

拡張ボードスロット
オプションの内蔵型ネットワークボードを取り付けます。

シリアルナンバー表示ラベル
プリンタ識別のためのシリアルナンバー (Serial No.) が記載されています。サービスや修理を受けるときに必要になります。はがさないようにしてください。

トナーカートリッジスロット
トナーカートリッジをセットするスロットです。

ドラムカートリッジスロット
ドラムカートリッジをセットするスロットです。

ランプとキーについて

トナーランプ (赤色)
点灯: 「トナーカートリッジ交換モード」に入っている状態。
点滅: トナーカートリッジの交換が必要な状態。トナーカートリッジが正しく取り付けられていない状態。

トナー交換キー
トナーカートリッジ交換時に使用します。本プリンタのトナーカートリッジを交換するためには、「トナーカートリッジ交換モード」にする必要があります。この、「トナーカートリッジ交換モード」に入れたり抜けたりするときに、トナー交換キーを2秒間押します。「トナーカートリッジ交換モード」に入ると「トナーランプ」が点灯します。

用紙ランプ (赤色)
点滅: 用紙なしの状態、またはプリントするサイズの用紙がセットされていない状態。

エラーランプ (赤色)
点灯: サービスコールが発生している状態。
点滅: サービスコール以外のエラーが発生していてプリントできない状態。

印刷可ランプ (青色)
点灯: プリント可能な状態。
点滅: プリント中、ウォームアップ中、キャリブレーション中など、プリンタが何らかの処理または動作を行っている状態。

トナーカートリッジの交換手順

トナーカートリッジが寿命になるとプリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に次のメッセージが表示されます。表示された色のトナーカートリッジを交換してください。 ※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。

例) ブラックのトナーカートリッジが寿命になった場合



交換の際は、必ず本プリンタ専用のトナーカートリッジを使用してください。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP5200	Toner Cartridge 301 Black Toner Cartridge 301 Yellow Toner Cartridge 301 Magenta Toner Cartridge 301 Cyan

ドラムカートリッジの交換手順

ドラムカートリッジが寿命になるとプリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に次のメッセージが表示されます。ドラムカートリッジを交換してください。 ※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。



交換の際は、必ず本プリンタ専用のドラムカートリッジを使用してください。

機種名	対応するキヤノン純正ドラムカートリッジ
LBP5200	Drum Cartridge 301

Step1 交換するトナーカートリッジを取り出す

1 トナー交換キーを2秒間押す。

2 プリンタの動作音が止まったら、上カバーを開ける。

3 交換する色のトナーカートリッジが交換位置まで来ているかを確認する。

4 トナーカートリッジをプリンタから取り出す。

※交換位置まで来ていない場合は、上カバーを開め、プリンタの動作音が止まってから上カバーを開けます。交換する色のトナーカートリッジが交換位置に来るまで、上カバーの開閉を繰り返してください。

Step2 トナーカートリッジを準備する

1 交換する色のトナーカートリッジを保護袋から取り出す。

2 ゆっくりと左右に5〜6回①、上下に5〜6回振り②、内部のトナーを均一にします。

3 保護カバーを取り外す。

4 平らな場所に置き、シーリングテープ (長さ約45cm) を引き抜く。

Point
※以下の部分には触れないように気を付けて取り扱ってください。

トナーカートリッジメモリ
電気接点部
センサー
現像ローラ

Step3 トナーカートリッジを取り付ける

1 トナーカートリッジの取っ手を持って、本体に取り付ける。

2 上カバーを閉める。

3 プリンタの動作音が止まったら、トナー交換キーを2秒間押す。

しばらくすると印刷可ランプが点灯し、プリントできる状態になります。

Step1 ドラムカートリッジを取り出す

1 上カバーを開ける。

2 ドラムカートリッジを矢印の方向に押して①、取り出す②。

3 ローラの手前にある透明なシートに付いている紙粉やトナーをふき取る。

※必ず乾いた柔らかい布を使用してください。

Step2 ドラムカートリッジを準備する

1 ドラムカートリッジを保護袋から取り出す。

2 ①〜⑦の梱包材をすべて取り外す。

Point
※以下の部分には触れないように気を付けて取り扱ってください。

ドラムカートリッジメモリ
電気接点部
転写ベルト

Step3 ドラムカートリッジを取り付ける

1 ドラムカートリッジの取っ手を持って、本体に取り付ける。

2 上カバーを閉める。

しばらくすると印刷可ランプが点灯し、プリントできる状態になります。

紙づまりの処理手順

プリンタに紙がつまるとプリンタステータスウィンドウ (Windows) / プリントモニタ (Macintosh) に次のメッセージが表示されます。表示されたメッセージに応じて、つまっている紙を取り除いてください。


※ここでは、Windowsの画面を例に説明しています。

■「本体内部に紙がつまりました」と表示された場合




Step1 給紙部と排紙トレイの用紙を取り除く

1 排紙トレイにつまっている用紙を取り除く。

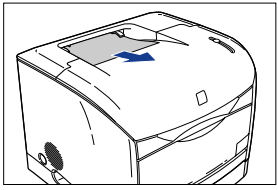


2 手差しトレイにつまっている用紙を取り除く。

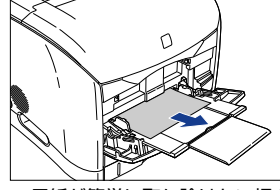


※用紙が簡単に取り除けない場合は、**Step2** へ

3 給紙力セットを引き出し、つまっている用紙を取り除く。

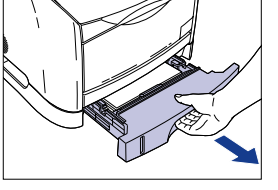


※用紙が簡単に取り除けない場合は、**Step2** へ

4 給紙力セットをプリンタにセットする


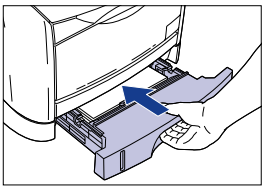


Step2 プリンタ内部の用紙を取り除く

1 上カバーを開ける。

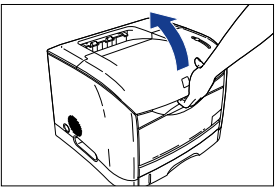


2 ドラムカートリッジを矢印の方向に止まるまで押して①、取り出す②。

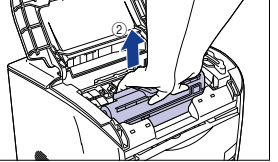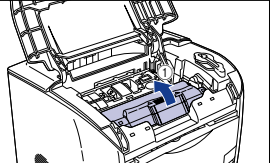


※取り出したドラムカートリッジは、保護袋に入れておいてください。

ドラムカートリッジに用紙がつまっているときは・・・


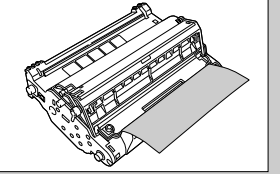


ユーザズガイド「ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには」を参照して用紙を取り除いてください。

3 ロック解除レバーを押しながら①、用紙を取り除く②。

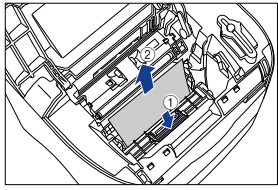


4 ドラムカートリッジをセットする。

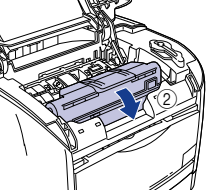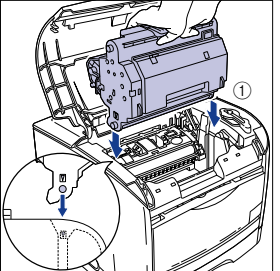


このような状態になるまで確実にロックしてください。

5 上カバーを閉める。

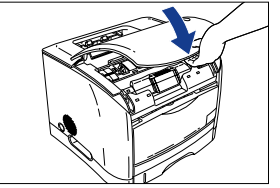

Step3 紙づまりのメッセージが消えないときには

1 プリンタの電源をオフにし①、USBケーブルを抜き②、電源プラグをコンセントから抜いて③、アース線を専用のアース線端子から取り外す④。

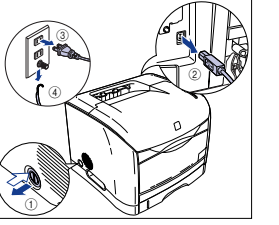

2 緑色の定着器の加圧解除レバーを元の位置に戻す。




3 サブ排紙トレイを閉める。



4 2つのロック解除レバーを矢印の方向に回し、ロックを解除する。



5 定着器を取り外す。

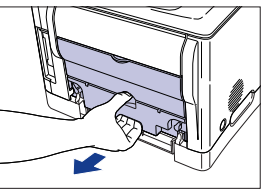

6 サブ排紙トレイを開ける。




7 緑色の定着器の加圧解除レバーを左右ともに手前に倒し、定着器の圧力を解除する。



8 用紙を取り除く。



9 緑色の定着器の加圧解除レバーを元の位置に戻す。

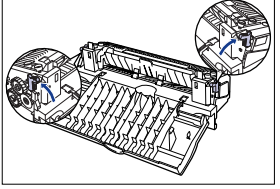

10 サブ排紙トレイを閉める。



11 定着器を取り付ける。



12 2つのロック解除レバーを矢印の方向に回し、ロックする。



13 USBケーブル以外のすべてのインタフェースケーブルや電源コード、アース線をプリンタに接続する。アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続する。その後、USBケーブルを接続する。



14 プリンタの電源をオンにする。




電源をオンにしても紙づまりのメッセージが消えないときは、まだ用紙の断片などが内部に残っている可能性があります。再度プリンタの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。

■「本体背面に紙がつまりました」と表示された場合




Step1 サブ排紙トレイの用紙を取り除く


1 サブ排紙トレイを開ける。

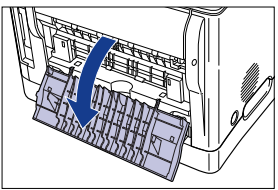

2 緑色の定着器の加圧解除レバーを左右ともに手前に倒し、定着器の圧力を解除します。

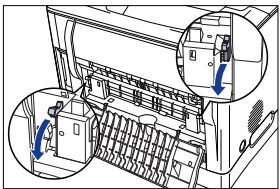


3 つまっている用紙を取り除く。


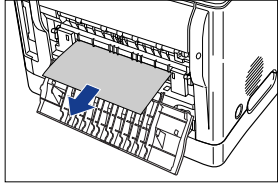


Step2 プリンタ内部の用紙を取り除く

1 上カバーを開ける。

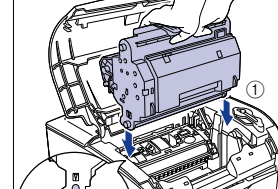


2 ドラムカートリッジを矢印の方向に止まるまで押して①、取り出す②。

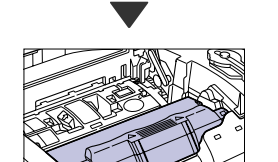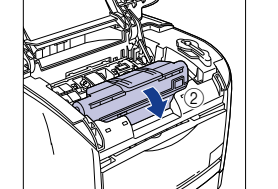


※取り出したドラムカートリッジは、保護袋に入れておいてください。

ドラムカートリッジに用紙がつまっているときは・・・


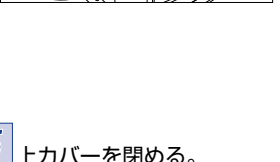


ユーザズガイド「ドラムカートリッジ内に用紙がつまっているときには」を参照して用紙を取り除いてください。

3 ロック解除レバーを押しながら①、用紙を取り除く②。

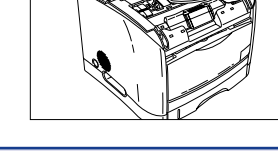


4 ドラムカートリッジをセットする。

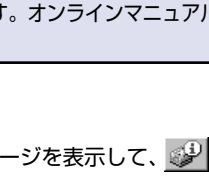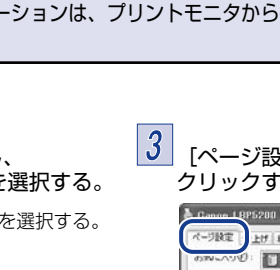

このような状態になるまで確実にロックしてください。

5 上カバーを閉める。

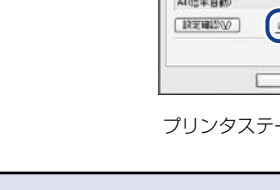


プリントの色味が変わってしまったときには

プリントした色味が以前と変わってしまったときには、プリンタのキャリブレーションを行ってください。Windowsをお使いの場合、プリンタのキャリブレーションは、プリンタステータスウィンドウから行います。Macintoshをお使いの場合、プリンタのキャリブレーションは、プリントモニタから行います。オンラインマニュアル「プリンタのキャリブレーションを行う」を参照してください。


Windowsをお使いの場合のキャリブレーションの手順

1 [プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダを開く。

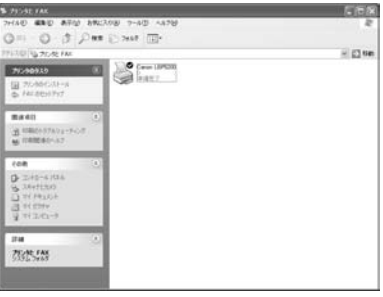


Windows 98/Me/2000の場合：[スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
Windows XP Professional/Server 2003の場合：[スタート] メニューから [プリンタとFAX] の順をクリックします。
Windows XP Home Editionの場合：[スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX] の順をクリックします。


2 [Canon LBP5200] アイコンを選択し、[ファイル] メニューから [印刷設定] を選択する。
Windows 98/Meの場合は、[プロパティ] を選択する。

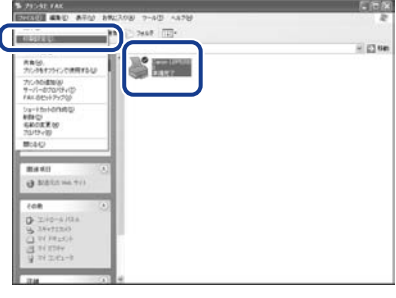

3 [ページ設定] ページを表示して、[印刷] をクリックする。

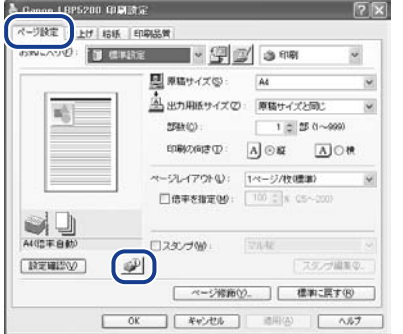

4 [オプション] メニューから [ユーティリティ] → [キャリブレーション] を選択する。

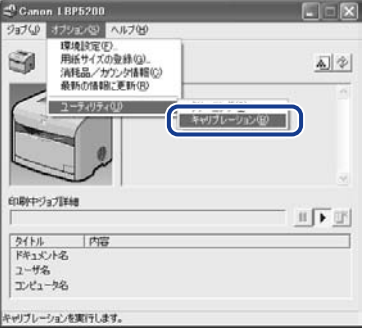

お問い合わせ先

■お客様相談センター（全国共通番号）

050-555-90061

[受付時間] <平日> 9:00～20:00 <土日祝日> 10:00～17:00
(1/1～3は休ませていただきます)

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■Canonホームページ

<http://canon.jp>